

Regelmässige Wartung

Sicherheitskundenschalter sollten regelmässig auf ihre Funktionalität überprüft werden.

Wichtig: Notstromversorgung, die Akkupakete haben eine Lebensdauer von max. 4 Jahren.

Für Service- und Wartungsarbeiten stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15
CH - 5507 Mellingen
Telefon + 41 56 491 33 91 Fax
+ 41 56 491 20 15
E-Mail info@siport.ch
Internet www.siport.ch

Öffnungszeiten
Mo – Fr
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Inbetriebnahme

1. Schalter manuell ca. 10 cm öffnen.
2. **WÄHLSCHALTER 3** auf Position **AUTO** stellen.
3. **SICHERUNGSAUTOMAT 2** einschalten.
 - Schalter sucht automatisch die untere Endposition
 - während diesem Vorgang blinkt **KONTROLL- LAMPE 1**
4. Links im Antriebskasten Batterieverbinding **4** stecken.
5. Schalter ist betriebsbereit.


Funktionsbeschreibung

Solange der **TASTER 6 AUF** betätigt wird, bewegt sich die Scheibe nach oben.

Lässt man den Taster los, schliesst der Schalter nach 5 Sekunden auf die am **POSITIONSSCHALTER 5 AUF** voreingestellte Position.

Position 0 = komplett geschlossen, Position 1 = 0-15 cm

Mit dem optionalen **NOT-TASTER 7 NOT ZU** schliesst der Schalter mit verstärktem Druck aus jeder Position.

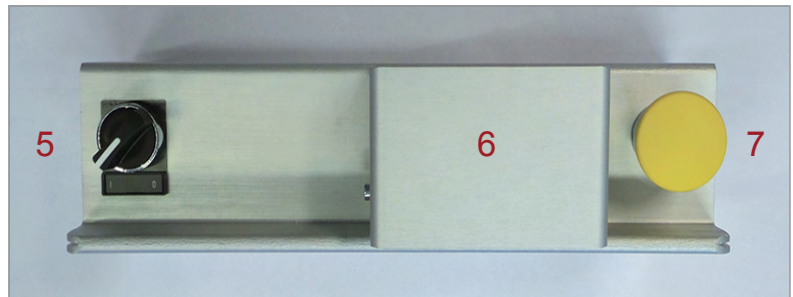

Verhalten bei Störungen

Bei einem Stromunterbruch im Netz schliesst der Schalter automatisch. Die **KONTROLL-LAMPE 1** leuchtet.

1. **WÄHLSCHALTER 3** auf Position **MANU** stellen.
2. **TASTER 6 AUF** kurz betätigen.
3. Schalter kann nun von Hand bedient werden.
4. Der **NOT-TASTER 7 NOT** funktioniert auch bei Stromunterbruch mittels Batteriebetrieb.